

### 1. 梱包内容

Model(形名-仕様コード)によって、部品の種類が異なります。以下の部品が梱包されていることをご確認ください。品不足や外観に異常が認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。

#### Model 707861-E6(単装 -ANSI/EIA 用)

部品名称	個数	備考	部品名称	個数	備考
ラックフレーム	1		サイドブラケット	1	
M5 バインド小ねじ	6	ねじ長さ：12mm	M4 バインド小ねじ	3	ねじ長さ：8mm
M3 バインド小ねじ	2	ねじ長さ：8mm	目隠しシール	2	

#### Model 707861-J6(単装 -JIS 用)

部品名称	個数	備考	部品名称	個数	備考
ラックフレーム	1		サイドブラケット	1	
アッパーブラケット	1		M5 バインド小ねじ	6	ねじ長さ：12mm
M4 バインド小ねじ	3	ねじ長さ：8mm	M3 バインド小ねじ	5	ねじ長さ：8mm
目隠しシール	2				

### 2. ラックマウントするときの部品の取り外し方法

#### 取っ手の取り外し

注意：取っ手は、取り外しをすると、再取り付けができなくなる可能性があります。

1. マイナスドライバを矢印Aの方向に差し込み、取っ手カバー(a)を持ち上げるようにして外します(2箇所)。外れにくいときは、他の工具で取っ手カバー(a)の両端を左右に広げるようにして、持ち上げてください。
2. 取っ手の取り付けねじ(b)を外します(2箇所)。


#### 底部の脚とステーションカバー取り付けねじの取り外し

注意：底部の脚(c)のねじ(d)は、取り外しをすると、再取り付けができなくなっています。底部の脚(部品番号：B9951CP、ステーションには4個必要)は補用品(別売品)として用意しております。お問い合わせやご注文は、お買い求め先までご連絡ください。

1. 脚(c)にはめ込まれているねじ(d)を、脚(c)が外れるまで緩めます(4箇所)。
2. 底部のステーションカバーの取り付けねじ(e)を外します(2箇所)。

#### 目隠しの取り外し


目隠し用シール(f)をはがします(6箇所)。

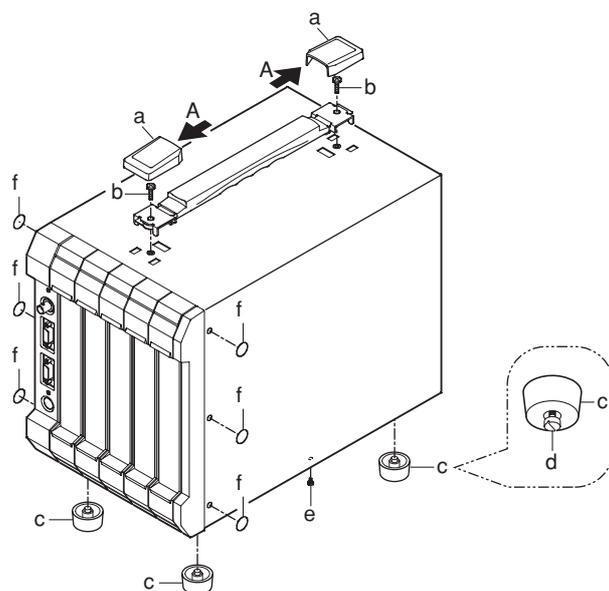


### 3. ラックマウント金具の取り付け方法

1. 取っ手取り付け穴に目隠しシール(1)を貼ります(2箇所)。
2. ステーションの左側部に、サイドブラケット(2)を、M5 バインド小ねじ(3)で取り付けます(3箇所)。  
締め付けトルク参考値：2.8～2.9N・m
3. サイドブラケット(2)が付いたステーションの右側部と、ラックフレーム(4)の右側部を、M5 バインド小ねじ(3)で取り付けます(3箇所)。  
締め付けトルク参考値：2.8～2.9N・m
4. サイドブラケット(2)が付いたステーションのサイドブラケット側と、ラックフレーム(4)の左側部を、M4 バインド小ねじ(5)で取り付けます(3箇所)。  
締め付けトルク参考値：1.4～1.5N・m
5. ステーションの底部とラックフレーム(4)の底部を、M3 バインド小ねじ(6)で取り付けます(2箇所)。  
締め付けトルク参考値：0.6～0.7N・m
6. Model 707861-J6(単装-JIS用)の場合だけ、アップブラケット(7)とラックフレーム(4)を、M3 バインド小ねじ(6)で取り付けます(2箇所)。さらに、アップブラケット(7)とサイドブラケット(2)を、M3 バインド小ねじ(6)で取り付けます(1箇所)。  
締め付けトルク参考値：0.6～0.7N・m

#### Model 707861-E6(単装 -ANSI/EIA 用)の場合

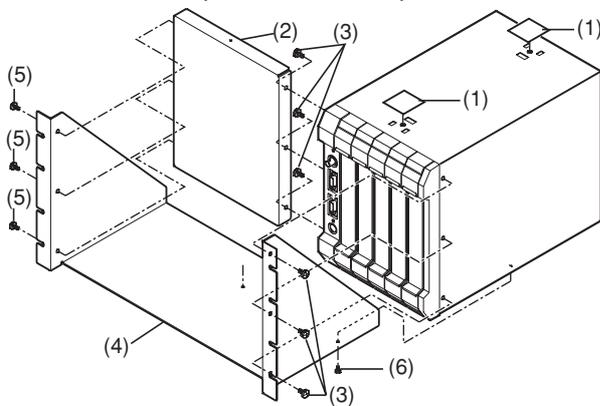

#### Model 707861-J6(単装 -JIS 用)の場合

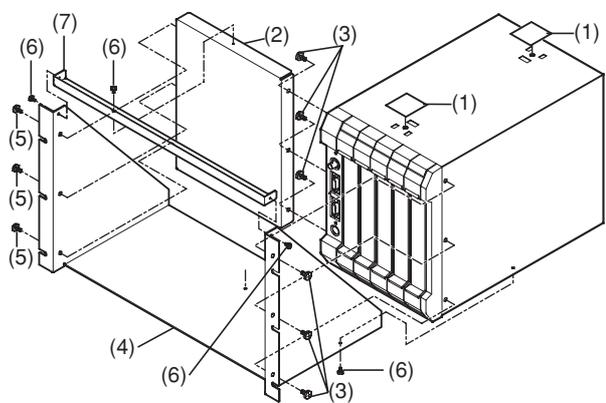



### 4. ラックへの取り付け方法

下記の寸法に従って取り付けてください。

注意：1. 必ず下からの支えをステーション底面の通風穴を避けて施してください。

2. 通風のためにステーションの周囲に 100mm 以上の空間を確保して下さい。

#### Model 707861-E6(単装 -ANSI/EIA 用)の場合

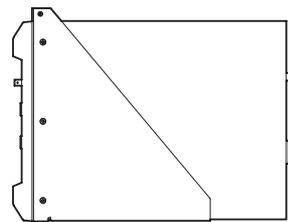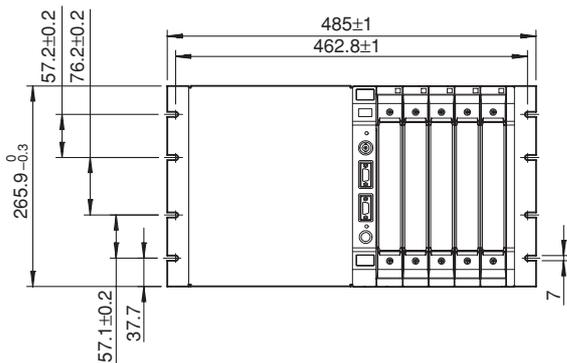

#### Model 707861-J6(単装 -JIS 用)の場合

