


1. 梱包内容

以下の部品が梱包されていることをご確認ください。品不足や外観に異常が認められる場合には、お問い合わせ先にご連絡ください。

右フレーム 1 個、左フレーム 1 個、トップブラケット 1 個、ボトムブラケット 1 個、リアブラケット 1 個、皿小ねじ (M3、ねじ長さ: 10mm) 9 本、皿小ねじ (M3、ねじ長さ: 6mm) 4 本、バインド小ねじ (M4、ねじ長さ: 8mm) 2 本

2. ラックマウントするときの部品の取り外し


1. 底部の脚を固定しているねじを外し、脚を取り外します。
脚は 4 つすべてを取り外します。
2. 左右側面に貼られているシールをはがします (2 箇所)。
3. リアパネルのカバー取り付けねじを 1 箇所外します。連装するときには内側になるねじを外してください。

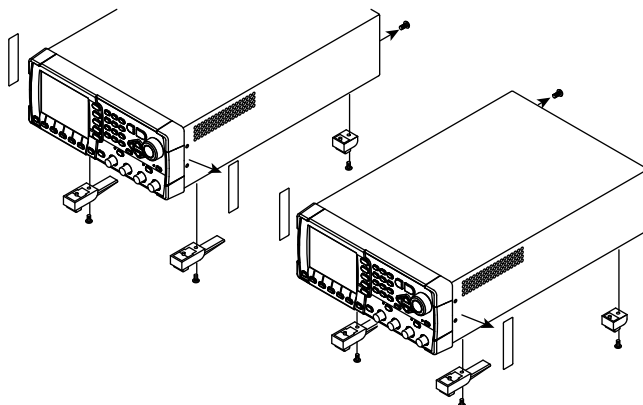

3. ラックマウント金具の取り付け方法

1. 正面向かって右側の測定器の右側面に右フレーム 1、正面向かって左側の測定器の左側面に左フレーム 2 を長さ 10mm の皿小ねじ 6 で取り付けます (左右各 2 箇所)。
2. 正面向かって左側の測定器の右側面にボトムブラケット 3 を長さ 10mm の皿小ねじ 5 で取り付けます (2 箇所)。
3. 正面向かって右側の測定器にボトムブラケット 3 を長さ 10mm の皿小ねじ 5 で取り付けます (1 箇所)。
4. 測定器の上部に、トップブラケット 4 を長さ 6mm の皿小ねじ 7 で取り付けます (左右各 2 箇所)。
5. 測定器のリアパネルに、リアブラケット 5 を 10mm の皿小ねじ 6 (2 箇所) とバインド小ねじ 8 (2 箇所) で取り付けます。

締め付けトルク参考値: 0.6 ~ 0.7N・m (M3 皿小ねじ)、1.4 ~ 1.5N・m (M4 バインド小ねじ)

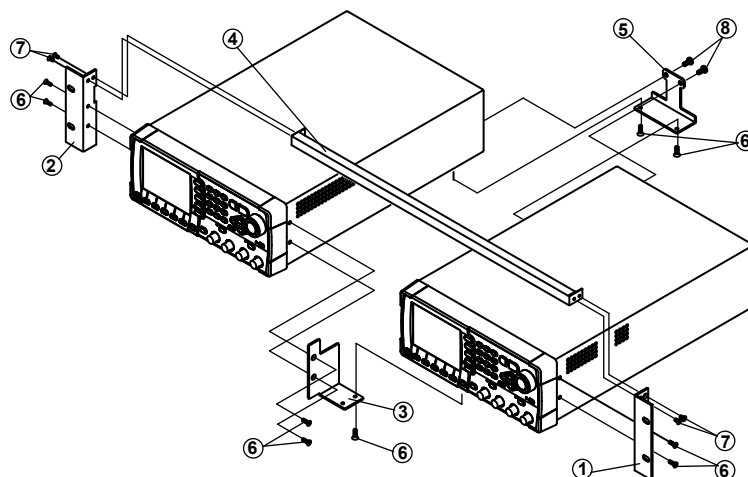

4. ラックへの取り付け方法

下記の寸法に従って取り付けてください。

注意：1. 必ず下からの支えを施してください。

