


1. 梱包内容

以下の部品が梱包されていることをご確認ください。品不足や外観に異常が認められる場合には、お問い合わせ先にご連絡ください。

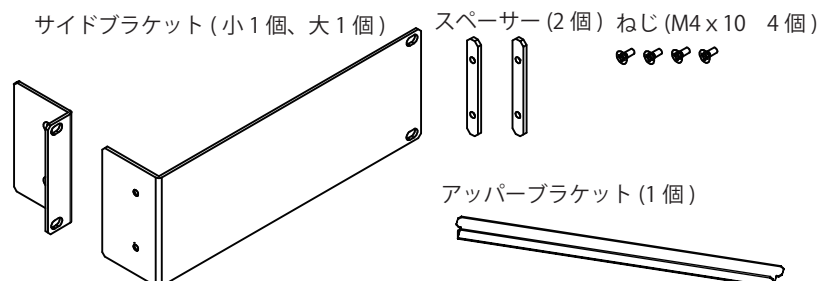


2. ラックマウントするときの部品の取り外し

注 意


- ・ ハンドルを外すときは、手を挟まれないように注意してください。手袋をはめて作業することをお勧めします。
- ・ ラックマウントキットを取り付けないで測定器を使用する場合は、プロテクターとハンドルを必ず元に戻してからご使用ください。
ラックマウントキットを取り付ける穴から異物等が測定機内に入り、感電や故障の原因になることがあります。

1. DM7560 の前後に取り付けられているプロテクターを外します。
2. ハンドルを外します。下図の位置にハンドルを動かし、ハンドル取り付け部を外側に広げるとハンドルが外れます。

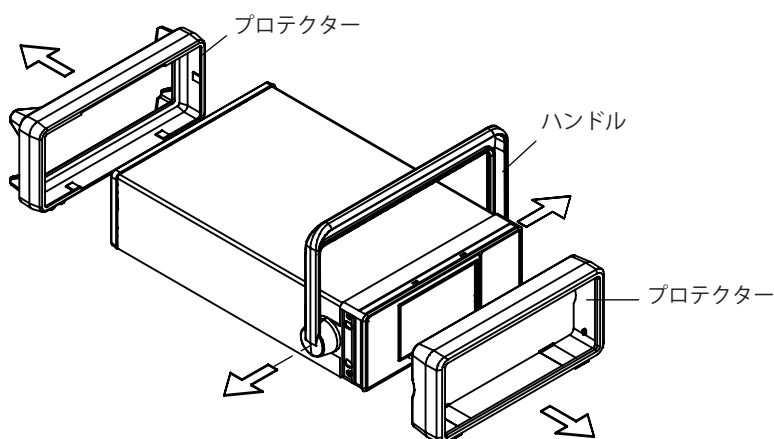

3. ラックマウント金具の取り付け方法

1. アッパーブラケットの両端をサイドブラケットの角穴に差し込んで、サイドブラケットを付属のねじ (M4) で固定します (左右各 2 箇所)。このとき、スペーサーを測定器とサイドブラケットの間に挿入してください。締め付けトルク参考値: 1.4 ~ 1.5N・m

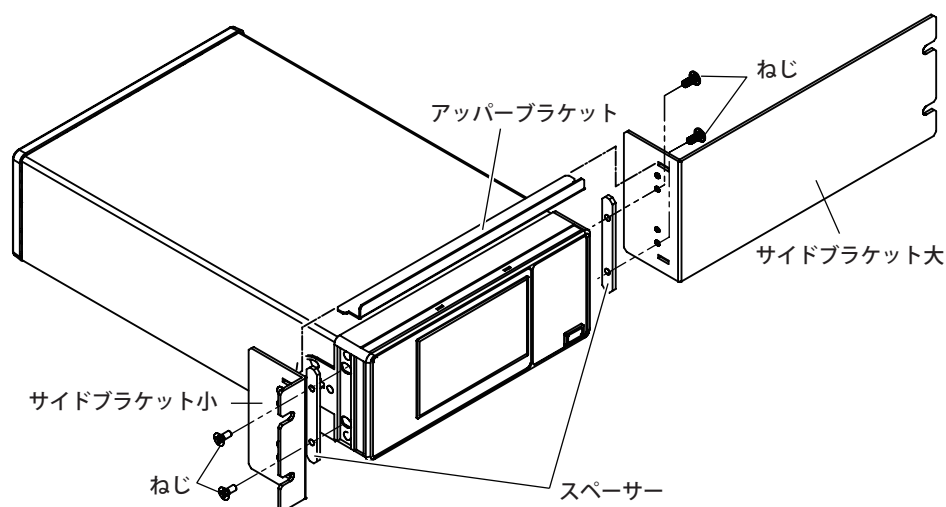

上図は、測定器を左寄りに取り付ける場合の例です。サイドブラケット小とサイドブラケット大を入れ替えると、測定器を右寄りの位置に取り付けられます。

ラックメーカーのサポートブラケットを使用する場合は、ブラケット小側に取り付けてください。

4. ラックへの取り付け方法

下記の寸法に従って取り付けてください。

注意：1. 必ず下からの支えを施してください。

