

1. 梱包内容

以下の部品が梱包されていることをご確認ください。品不足や外観に異常が認められる場合には、お問い合わせ先にご連絡ください。


右フレーム 1 個、左フレーム 1 個、ブラケット 1 個、皿小ねじ (M3、ねじ長さ：10mm) 4 本

2. ラックマウントするときの部品の取り外し

1. 底部の脚を固定しているねじを外し、脚を取り外します。


脚は 4 つすべて取り外します。

2. 左右側面に貼られているシールをはがします (2 箇所)。

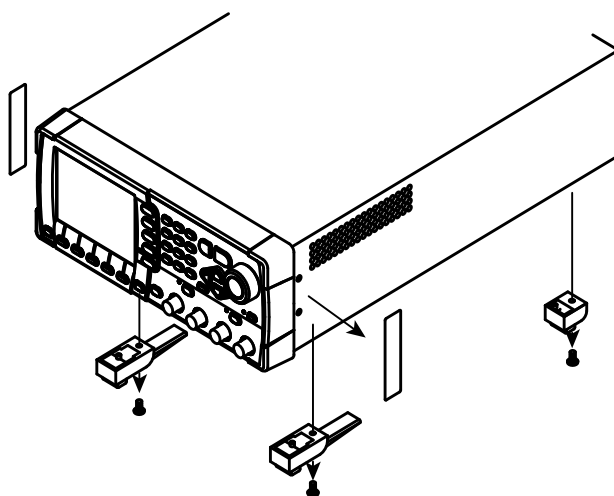

3. ラックマウント金具の取り付け方法

1. 測定器の左右の側面に、右フレーム 1、左フレーム 2 を長さ 10mm の皿小ねじ 3 で取り付けます (左右各 2 箇所)。締め付けトルク参考値：0.6 ~ 0.7N・m

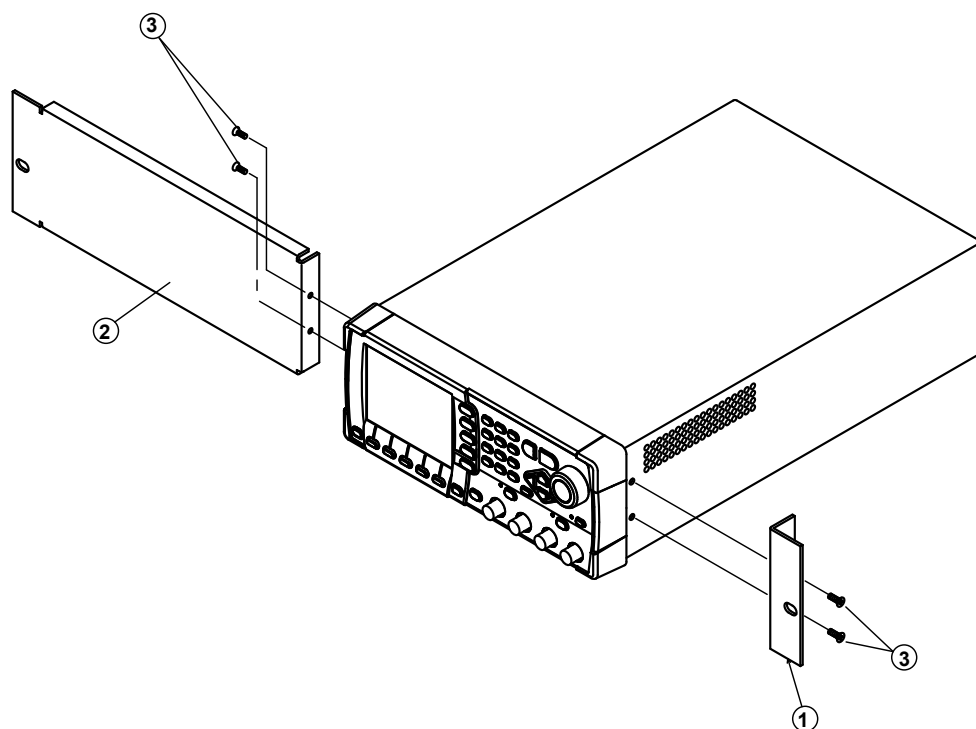

4. ラックへの取り付け方法

下記の寸法に従って取り付けてください。

注意：1. 必ず下からの支えを施してください。

