

---

# User's Manual

# 92015

DMMアプリケーション インストールマニュアル  
Application Software Installation instructions

---

この取扱説明書は、いつでも使用できるよう大切に  
保管してください。

Store this manual in a safe place for future reference.

92015と付属ソフトウェアDMMアプリケーションのインストール手順について説明します。

---

## 1. はじめに

---

### ●インターフェース

本製品はUSBインターフェースを装備しています。

USB仕様 Ver.1.1準拠

USB通信で以下のことが行えます。

- ・本体の内部メモリ内のファイルをパソコンへダウンロード
- ・リアルタイムデータ受信

### ●ソフトウェア

DMMアプリケーション（付属CD-ROM）

対象接続機種：TY720,TY710,TY530,CA450(\*)

(\*):CA450の場合は、「DMMセーブデータの受信」と「DMMログインデータの受信」には対応していません。

CA450の通信については、取扱説明書（IM CA450-JA）の「6.通信機能」を参照してください。

### ●パソコンの動作環境

- ・OS（オペレーションシステム）

Windows 10(32/64bit)

Windows 11

- ・メモリ

64Mbyte以上

- ・画面表示

解像度1024×768ドット，65536色以上

- ・HDD（ハードディスク）

空き容量10Mbyte以上

### ●通信コマンド

通信コマンドなどの説明は、CD-ROM内のPDFファイルを参照ください。

### ●商標について

- ・Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。

## 2. 「DMM アプリケーション」のインストール方法

- (1) 最初に以下を確認します。
- ・インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
  - ・インストールが終了するまで、DMM本体を接続しないでください。
  - ・Administrator（コンピュータの管理者）権限でインストールを行ってください。
- (2) 付属のCD－ROMをCDドライブにセットします。  
画面に下図が表示されましたら、クリックして選択してください。



- (3) 下図が表示されましたら、「install.exe の実行」を選択してください。  
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい(Y)」を選択してください。



(2)または(3)が確認できない場合は、付属CD－ROMの「install.exe」を実行してください。


(4) 下図が表示されましたら、「次へ」を選択します。



(5) 下図が表示されましたら、「次へ」を選択します。



- (6) 下図が表示されましたら、インストールの情報を確認して「インストール」を選択します。

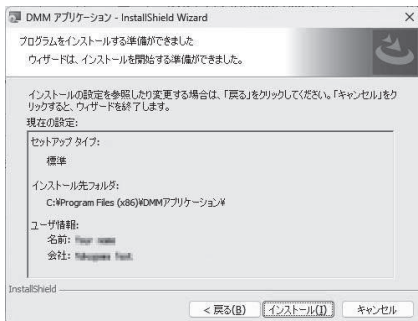

- (7) 下図が表示されましたら、インストール完了です。  
「完了」を選択して終了してください。




### ※PCソフトウェアをアンインストールする方法

Windows のスタートメニューからアプリを表示（Windows 11 の場合は[すべてのアプリ]を選択）し、「**DMMアプリケーション**」で右クリックして[アンインストール]を選択して削除してください。


## 3. USBドライバのインストール方法

### 3-1 USBドライバのインストール


- (1) MODEL 92015とパソコンを付属のUSBで接続してください。
- (2) Windowsのスタートメニューで右クリックし、「デバイスマネージャー」を選択します。
- (3) 「ほかのデバイス」にある、「USB <-> Serial Cable」を右クリックしてください。項目の中から「ドライバーの更新(P)」を選択してください。

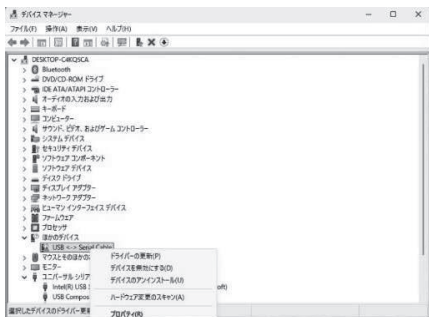

- (4) 「コンピューターを参照してドライバーを探索(R)」を選択してください。

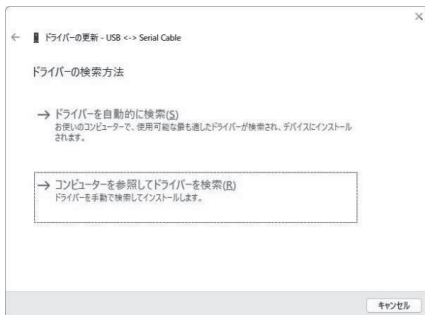

- (5) 「サブフォルダーも検索する」にチェックを付け、「参照(R)...」を選択してください。

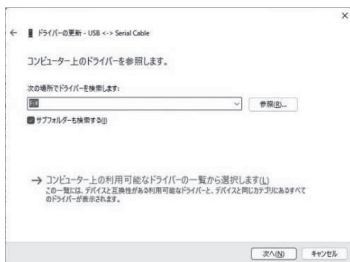

- (6) 付属のCD-ROMを挿入したCDまたはDVDドライブを選択します。




- (7) 下図の「このデバイス ソフトウェアをインストールしますか？」の画面が表示されましたら、「Yokogawa Test & Measurement Corporation」からのソフトウェアを常に信頼する(A)」にチェック「✓」を入れ、「インストール(I)」をクリックします。




(8) 下図のような、「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました」が表示されましたら完了です。

「閉じる」を選択して終了してください。

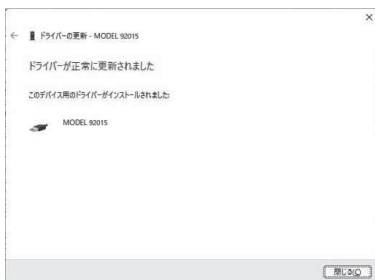

(9) 最後にデバイスマネージャーの「ポート(COMとLPT)」および、「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」の両方に「MODEL 92015」があることを確認してください。

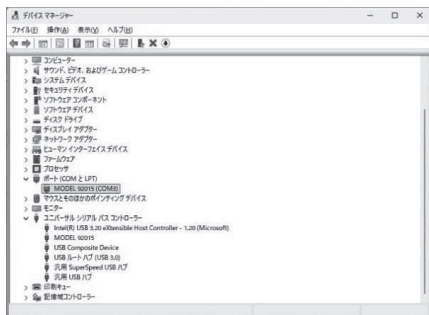


※再度、「ほかのデバイス」にある「USB <-> Serial Cable」が表示される場合は、もう一度 (3) ~ (8) の手順を行ってください。



## 3-2 COMポート番号の確認と変更


- (1) デバイスマネージャ (Windows のスタートメニューで右クリックし選択) の「ポート(COM と LPT)」にある MODEL 92015 に割り振られた COMポート番号を確認します。

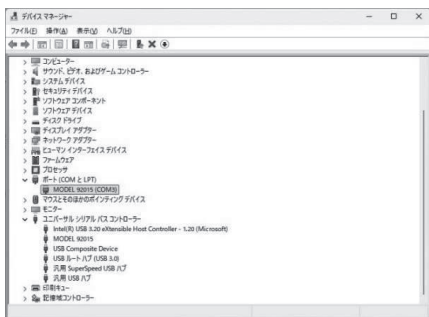

- (2) COMポート番号を変更する場合は、「ポート(COM と LPT)」の「MODEL 92015」で右クリックし、プロパティを開きます。  
「ポートの設定」タブを選び「詳細設定... (A)」を選択します。




次にCOMポート番号からCOM1～COM16の番号を選びます。変更した後「OK」を選んで終了です。

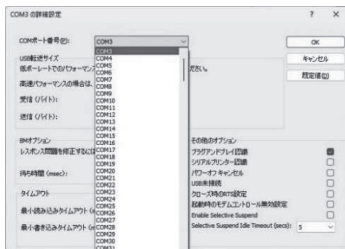

## ※USBドライバの削除

USBドライバのインストールを中断後、再インストールできない場合は、次の手順で一度USBドライバを削除してからインストールをやり直してください。

- (1) パソコンと本体をUSBで接続します。
- (2) Windows のスタートメニューを右クリックし、「デバイスマネージャー」を選択します。
- (3) 「ほかのデバイス」または「ポート(COMとLPT)」または「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」にある「MODEL 92015」の項目で右クリックします。(正常にインストールが完了していない場合、「MODEL 92015」では無く、⚠「USB <-> Serial Cable」表示の場合があります。)
- (4) 「デバイスのアンインストール」をクリックして、一度USBドライバを削除します。

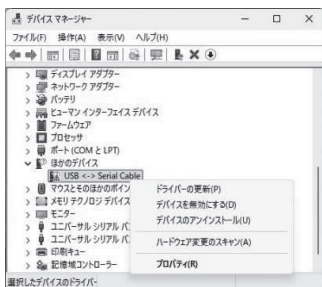

- (5) パソコンに接続しているUSBコードを一度はずして、再度接続します。
- (6) 新しいハードウェアが認識されました、「USBドライバのインストール」の順にしたがって、インストールを完了してください。

## 4. 「DMM アプリケーション」の起動

デスクトップ上の「DMMアプリケーション」アイコンをクリックするか、又はWindowsのスタートメニューからアプリを表示（Windows 11の場合は[すべてのアプリ]を選択）し、「DMMアプリケーション」をクリックして起動します。

「DMMアプリケーション」メインウィンドウが表示されますので、COMポート番号を設定します。

「ファイル」→「終了」をクリックするかウィンドウ右上の[X]をクリックすると、プログラムを終了します。

DMMアプリケーションの操作方法については付属CD-ROM内のPDFユーザーマニュアルを参照ください。

