

このたびは、701992 Xviewer をお買い上げいただきましてありがとうございます。
このマニュアルは、Xviewer をインストールする手順を説明しています。なお、インストール後の操作については、CD-R 内のユーザーズマニュアルをご覧ください。

3rd Edition : July 2014 (YMI)
All Rights Reserved, Copyright © 2010, Yokogawa Electric Corporation and Yokogawa Meters & Instruments Corporation

YOKOGAWA ◆

IM 701992-02
3 版

商標

- Microsoft、Windows、および Windows XP は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe、Acrobat、および PostScript は、アドビシステムズ社の登録商標または商標です。
- 本文中の各社の登録商標または商標には、®、TM マークは表示していません。
- その他、本文中に使われている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

履歴

2010年9月	初版発行
2011年9月	2版発行
2014年7月	3版発行

梱包内容の確認

梱包を開けたら、ご使用前に以下のことを確認してください。万一、お届けした品の間違いや品不足、または外観に異常が認められる場合は、お買い求め先にご連絡ください。

CD 1 枚

取扱説明書


マニュアル名	マニュアル No.
701992 Xviewer ユーザーズマニュアル (CD)	IM 701992-01
701992 XviewerEYE 映像・波形ビューア機能ユーザーズマニュアル (CD)	IM 701992-61
Xviewer DL850 アドバンスドユーティリティソフトウェア ユーザーズマニュアル (CD)	IM 701992-62
701992 Xviewer インストールマニュアル	IM 701992-02

ライセンスシール 1 枚

ソフトウェアのインストール


以下は、Windows 7 でインストールするときの操作です。

1. PC 本体の電源を入れ、Administrator 権限で Windows を立ち上げた状態にします。
2. Xviewer のインストールディスクを CD-ROM ドライブにセットします。自動的にインストーラが起動して、セットアップが始まります。
3. 表示される画面の指示に従い、次へをクリックします。
4. 使用許諾契約への同意を問合わせる画面が表示されます。使用許諾契約をよくお読みいただき、同意されるときは、**使用許諾契約の条項に同意します**をチェックして、次へをクリックします。
5. ユーザ情報を入力する画面が表示されます。ユーザ名、所属、ライセンス番号を入力し、Xviewer を使用するユーザを選択して次へをクリックします。ライセンス番号は CD-ROM のケース表面に貼ってあるラベルに記載されています。

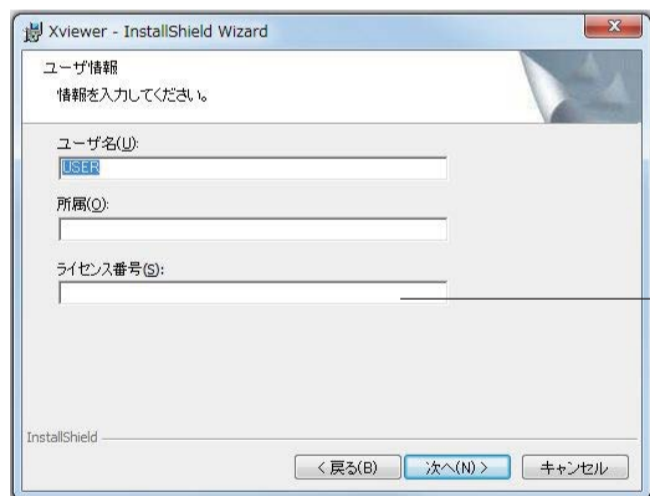

インストールディスクのパッケージに記載されているライセンス番号を入力


6. 製品情報の画面が表示されるので、次へをクリックします。

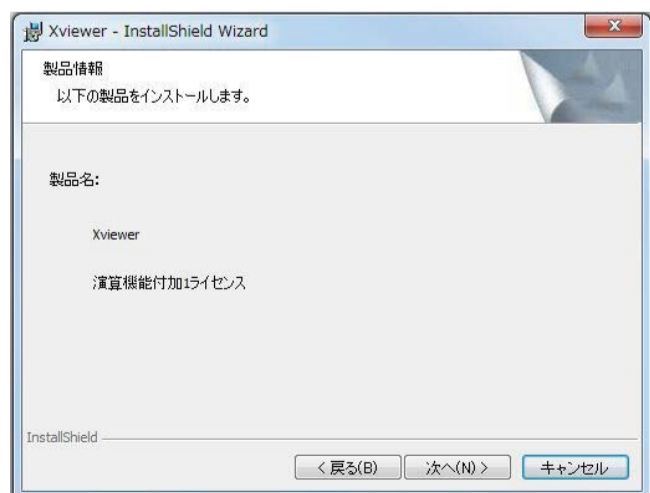

7. インストール先を設定する画面が表示されます。初期設定は「C:\Program Files\Yokogawa\Xviewer」になっています。変更する場合は変更をクリックしてディレクトリを変更してください。インストール先を確認または設定して、次へをクリックします。



8. インストールの開始を促す画面が表示されます。インストールの設定に問題がなければインストールをクリックします。ソフトウェアのインストールが実行されます。戻るをクリックすると、前画面に戻ってインストールの設定変更ができます。キャンセルをクリックすると、インストールを中止します。インストールの途中で「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されるので、許可をクリックします。インストールが継続されます。

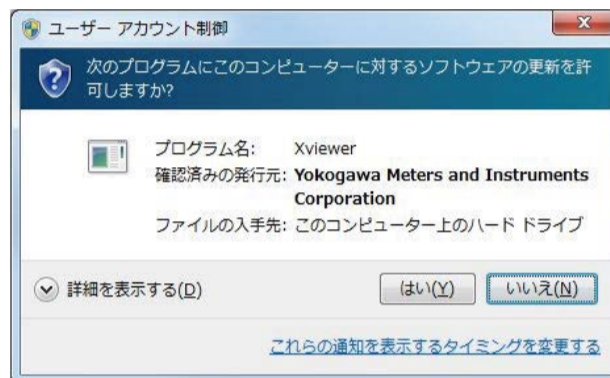

ソフトウェアのインストールが正常な状態で終了すると、次の画面が表示されます。



9. 完了をクリックして、インストールを終了します。Windows のスタート > プログラムに、Yokogawa > Xviewer が追加され、デスクトップ上にショートカットアイコンが作成されます。

Note

すでに、古いバージョンの Xviewer がインストールされている場合は、古いバージョンの Xviewer をアンインストールしてからインストールしてください。

ソフトウェアのアンインストール

以下は、Windows 7 でアンインストールするときの操作です。

1. Windows のスタートメニューからコントロールパネルを選択します。
2. コントロールパネル画面からプログラムと機能をダブルクリックします。
3. プログラムと機能画面で Xviewer を選択して、アンインストールをクリックします。
4. プログラムの削除を確認する画面が表示されます。削除を実行する場合は、はいをクリックします。ソフトウェアのアンインストールが実行されます。いいえをクリックすると、プログラムの削除を中止します。アンインストールの途中で「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されるので、許可をクリックします。アンインストールが継続されます。

USB ドライバ

DL シリーズと USB 接続する場合には、専用の USB ドライバが必要です。USB ドライバは、Xviewer のインストールディスクに入っています。最新の USB ドライバは、下記ホームページからダウンロードできます。
<http://www.yokogawa.com/jp-yimi/tm/F-SOFT/>

USB ドライバのインストール

YKMUSB フォルダ内の Setup.exe を実行してください。インストールウィザードが起動します。インストール方法の詳細は、YKMUSB フォルダ内のマニュアル (IM B9852UT-01) をご覧ください。