

1. 梱包内容

下記のものと同梱されています。万一、お届けした品の間違いや品不足、または外観に異常が認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。

- CD 1枚
- 取扱説明書

マニュアル名	マニュアル No.	数量
701992 Xviewer ユーザーズマニュアル (CD に収録)	IM 701992-01	-
701992 XviewerEYE 映像・波形ビューア機能 ユーザーズマニュアル (CD に収録)	IM 701992-61	-
Xviewer DL850 アドバンスドユーティリティユーザーズマニュアル (CD に収録)	IM 701992-62	-
インストールの前にお読みください (Xviewer 機能アップグレード版)	IM 701993-71(本書)	1

- ライセンスシール 1枚


2. Xviewer 機能アップグレード版のインストール方法

Xviewer 機能アップグレード版をインストールするには、すでに PC にインストールされている Xviewer のソフトウェアバージョンが、次のバージョン以降であることが必要です。

演算機能付加版 (製品グレード -GP01 ~ -GP20)	バージョン 1.31 以降
XviewerEYE 付加版 (製品グレード -EV01 ~ -EV20)	バージョン 1.50 以降
DL850 アドバンスドユーティリティ付加版 (付加仕様 /JS01 ~ /JS20)	バージョン 1.61 以降

- Xviewer のバージョンは、バージョン情報画面でご確認ください。バージョン情報画面を表示する操作方法については、ユーザーズマニュアル IM 701992-01 の 9.2 節をご覧ください。
- バージョンアップの方法やバージョンに関する情報については、下記の Web ページをご覧ください。
<http://www.yokogawa.com/jp-yimi/tm/Bu/701992/>

1. すでにインストールされている Xviewer を起動します。
2. ヘルプ > ライセンス番号追加 を選択します。ライセンス番号登録のダイアログボックスが表示されます。
3. ライセンスシールに記載されている番号を入力し、追加 をクリックします。正常にアップグレードが終了すると、Xviewer の再起動をうながすメッセージが表示されます。
4. OK をクリックします。
5. Xviewer を再起動します。

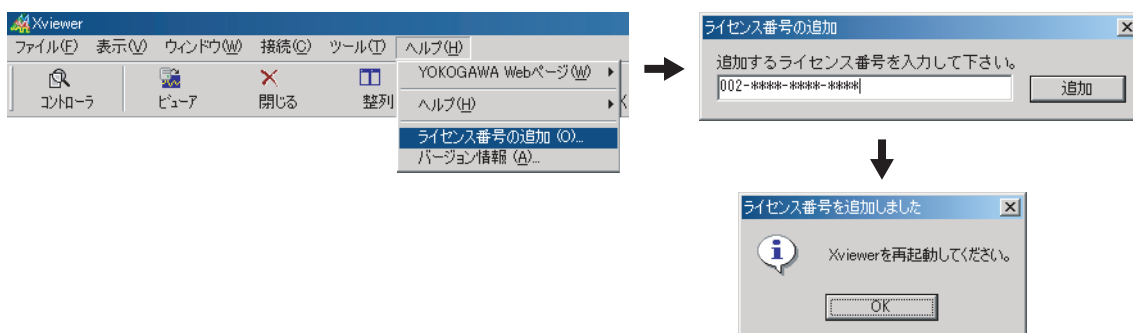

6. ヘルプ > バージョン情報 を選択します。バージョン情報を確認します。詳細はユーザーズマニュアル IM 701992-01 の 9.2 節をご覧ください。

3. ユーザーズマニュアルについて

演算機能の説明はユーザーズマニュアル IM701992-01 の 4.6 節を、XviewerEYE の説明はユーザーズマニュアル IM701992-61、DL850 アドバンスドユーティリティの説明はユーザーズマニュアル IM701992-62 をそれぞれご覧ください。