

CW500 の付属ソフトウェア CW500Viewer のインストール手順について説明します。

2nd Edition: October 2017 (YMI)
All Rights Reserved, Copyright © 2015, Yokogawa Test & Measurement Corporation
Printed in JAPAN

YOKOGAWA ◆

IM CW500-62JA
2 版

はじめに

・ インタフェース

CW500 は USB、Bluetooth インタフェースを装備しています。

通信方式 : USB Ver.2.0 準拠

Bluetooth 仕様 : Bluetooth Ver2.1+EDR 準拠 (Class2)

対応プロファイル : SPP

USB、Bluetooth 通信で以下のことが行えます。

- ・ CW500 の内部メモリ内のファイルを PC へダウンロード
- ・ PC から CW500 の設定
- ・ CW500 からリアルタイムで測定値を取得し、PC 上で測定値とグラフを表示

・ PC の推奨動作環境

- ・ OS(オペレーションシステム)
Windows7、Windows8、Windows10
32bit、64bit 版
- ・ 画面表示
解像度 1024 × 768 ドット、65536 色以上
- ・ HDD(ハードディスク)
空き容量 1Gbyte 以上 (Framework を含む)
- ・ .NET Framework(3.5)

・ 商標について

- ・ Microsoft、Internet Explorer、Windows、Windows 7、Windows 8、および Windows 10 は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Bluetooth は Bluetooth SIG の商標です。
- ・ 本文中の各社の登録商標または商標には、®、TM マークは表示していません。
- ・ その他、本文中に使われている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

・ ソフトウェアのバージョンアップ


最新のソフトウェアは当社 Web ページからダウンロードできます。

CW500Viewer のインストール


インストールが終了するまで、CW500 と PC を接続しないでください。

Windows 7 の場合

1. 最初に以下を確認してください。
 - ・ インストールする前に、PC で起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
 - ・ Administrator(管理者) 権限でインストールしてください。
2. 付属の CD-ROM を CD ドライブにセットします。
Windows7 で、「自動再生」のウィンドウが表示されたら、「CW500 SetupLauncher.exe の実行」を選択します。
自動でセットアッププログラムが起動されない場合は、CD の中の「CW500 SetupLauncher.exe」を実行してください。
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「許可 (A)」または「はい (Y)」をクリックします。
3. ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。

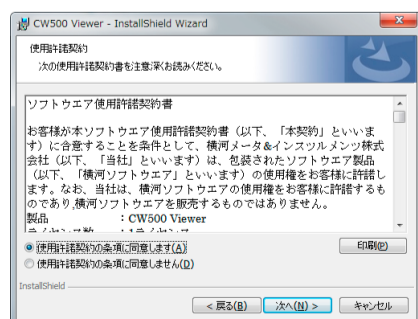

4. ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」をクリックします。
5. インストールの情報を確認して「インストール」をクリックします。
CW500Viewer のインストールが開始されます。
インストール中に、再起動を要求する画面が表示された場合は、「はい」をクリックし再起動してください。再起動後インストールが開始されます。
6. 「完了」を押してインストールが終了します。

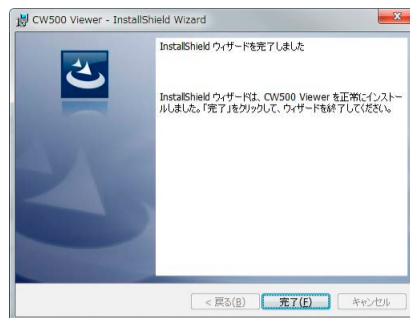

USB ドライバのインストール

CW500Viewer のインストールを終了すると、下記画面が表示されます。

1. 「次へ」をクリックしてください。



2. 下記画面が表示された場合には、「インストール」をクリックします。



3. 「インストールが完了しました。」の画面が表示されたらインストール完了です。「完了」をクリックします。



Note

USB ドライバのインストールを中断した場合は、CD ドライブを右クリックして「開く」を選択してください。表示されたウィンドウの「DRIVER」フォルダ内にある「cwusb100_setup.exe」を起動してください。USB ドライバのインストーラーが起動されます。


Windows 8 / Windows 10 の場合

1. 最初に以下を確認します。

- ・ インストールする前に、PC で起動しているすべてのアプリケーションを終了してください。
- ・ Administrator(管理者) 権限でインストールしてください。
- ・ CW500Viewer を使用するには、.NET Framework 3.5 が必要です。
.NET Framework 3.5 がインストールされていない場合は、CW500 Viewer がインストールされるときに一緒にインストールされます。.NET Framework 3.5 をインストールするにはインターネット環境が必要です。
- ・ インターネットに接続できることを確認してください。
正常にインストールを終了させるには、インターネットに接続する必要があります。

2. 付属の CD-ROM を CD ドライブにセットします。

画面の右上に下記が表示されたら、画面をタップするかマウスでクリックします。操作の選択画面が表示されます。



DVD RW ドライブ (J:) CW500
タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。

3. 「CW500 SetupLauncher.exe の実行」をクリックします。

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい (Y)」をクリックしてください。



DVD RW ドライブ (J:) CW500
このディスク に対して行う操作を選んでください。

メディアからのプログラムのインストール/実行

CW500SetupLauncher.exe の実行
発行元は指定されていません


その他の選択肢

フォルダーを開いてファイルを表示
エクスプローラー

何もしない


2 または 3 の画像が確認できない場合は、CD 中の「CW500 SetupLauncher.exe」を実行してください。

4. ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。

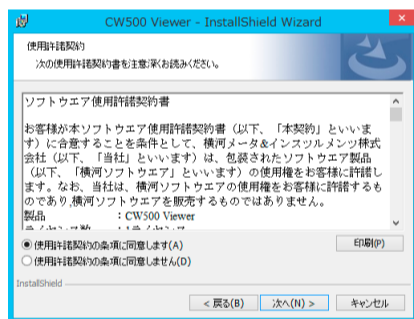

5. 画面の指示に従って操作します。

6. 「完了」を押してインストールを終了します。

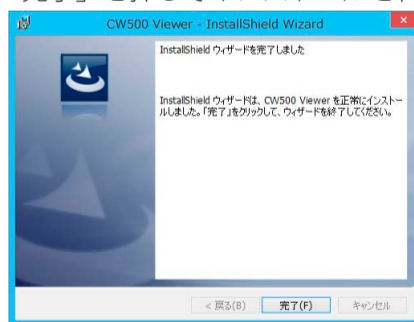

.NET Framework3.5 がインストールされていない場合は、.NET Framework3.5 のインストールが開始されます。

インストール中に、再起動を要求する画面が表示された場合は、「はい」をクリックし再起動してください。再起動した場合は、CD 中の「CW500 SetupLauncher.exe」を実行してください。

USB ドライバのインストール

CW500Viewer のインストールを終了すると、下記画面が表示されます。

1. 「次へ」をクリックしてください。



2. 「インストールが完了しました。」の画面が表示されたらインストール完了です。「完了」をクリックします。



Note

USB ドライバのインストールを中断した場合は、CD ドライブを右クリックして「開く」を選択してください。表示されたウィンドウの「DRIVER」フォルダ内にある「cwusb100_setup.exe」を起動してください。USB ドライバのインストーラーが起動されます。

CW500Viewer の起動

デスクトップ上の「CW500Viewer」アイコンをクリックするか「スタート」→「プログラム」→「Yokogawa」→「CW500Viewer」をクリックします。

Note

CW500 の電源を ON にしてから、CW500 と PC を接続してください。

CW500Viewer のアンインストール

「コントロールパネル」の「プログラムと機能」で、「CW500Viewer」をアンインストールしてください。