User's Manual

Model 751533-E3 ラックマウント用キット (EIA 単装用) 取扱説明書

1. 梱包内容

以下の部品が梱包されていることをご確認ください。品不足や外観に異常が認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。

フレーム 1 個、ブラケット 1 個、スペーサ (ケース A 用)2 個、皿小ねじ (M5、ねじ長さ: 14mm)2 本、バインド小ねじ (M5、ねじ長さ: 14mm)2 本、目隠しシール 6 枚

2. ラックマウントするときの部品の取り外し方法

・取っ手の取り外し

注意:取っ手は取り外すと、再取り付けができなくなる可能性があります。


- 7. マイナスドライバを矢印 A の方向に差し込み、取っ手カバー (a) を持ち上げるようにして外します (2 箇所)。外れにくいときは、他の工具で取っ手カバー (a) の両端を左右に広げるようにして、持ち上げてください。
- 2. 取っ手の取り付けねじ(b)を外します(2箇所)。

・底部の脚の取り外し

- 7. 脚 (c) に黒色ピン (i) がはめ込まれているタイプでは、黒色ピン (i) を図のように 細目のマイナスドライバーを使用して引き抜きます (4 箇所)。
- 2. 矢印 B の方向 (測定器本体後方) に力を加え、脚 (c) をスライドさせます (4箇所)。
- **3.** 矢印 C の方向 (下方)に力を加え、脚 (c)を外します (4 箇所)。 前部の脚 (c)を外すと、スタンド金具 (d)も外れます。


・目隠しの取り外し


- 7. 目隠し用シール (e) をはがします (2 箇所)。
- 2. 目隠しプラグ (f) を引き抜きます (2 箇所)。

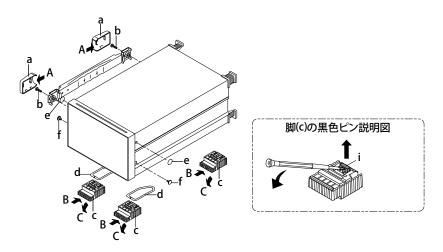

3. 対応ケース

以下の2種類のケースに取りつけられます。ケースAに取りつける場合は、付属のスペーサを使用します。








6th Edition : March 2013 (YMI)

4. ラックマウント金具の取り付け方法

- 1. 取っ手取り付け穴(2箇所)と脚取り付け穴(4箇所)に目隠しシール1を貼ります。
- **2.** 測定器本体の左側部に、フレーム 2 を皿小ねじ 3 で取り付けます (2 箇所)。 ケースの形状がケース A の場合は、スペーサ 6 を使用してください。 締め付けトルク参考値: $2.8 \sim 2.9 \text{N} \cdot \text{m}$
- **3.** 測定器本体の右側部に、ブラケット4をバインド小ねじ5で取り付けます(2箇所)。 ケースの形状がケース A の場合は、スペーサ6を使用してください。 締め付けトルク参考値: 2.8 ~ 2.9N・m

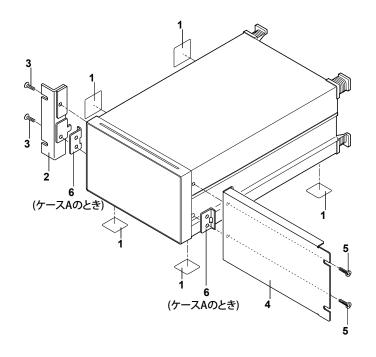

5. ラックへの取り付け方法

下記の寸法に従って取り付けてください。

注意:1.必ず下からの支えを測定器底面の通風穴を避けて施してください。 2.通風のために測定器の周囲に80mm以上の空間を確保してください。

